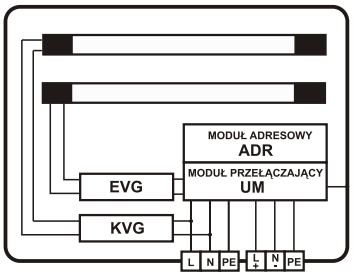
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

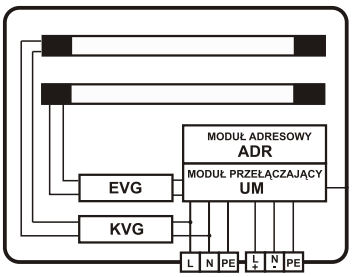
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

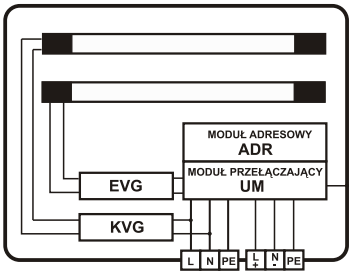
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

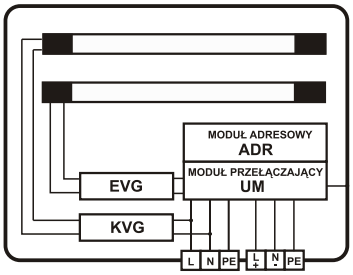
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

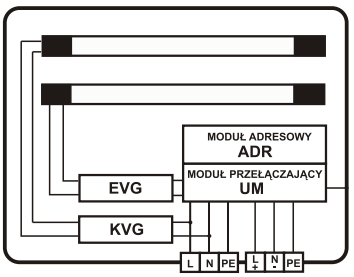
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

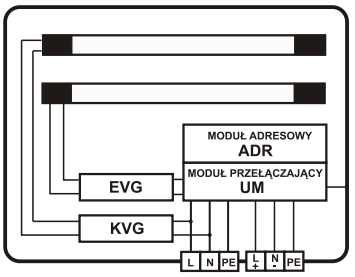
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

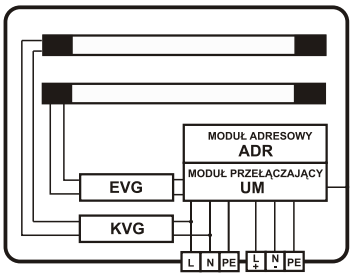
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

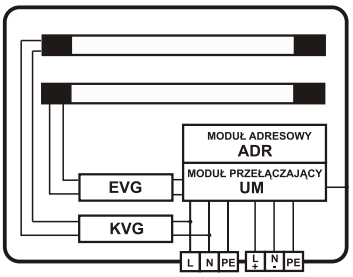
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

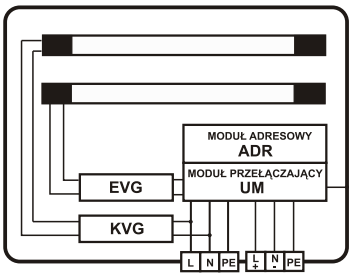
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

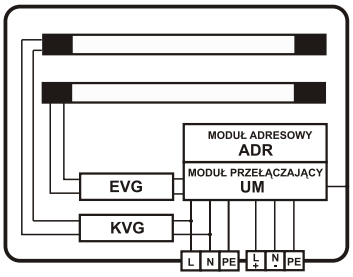
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

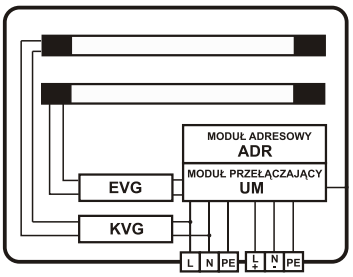
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

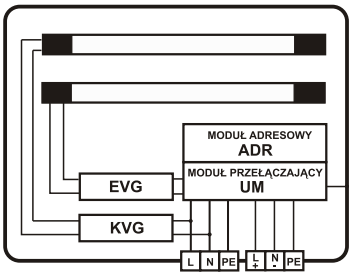
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

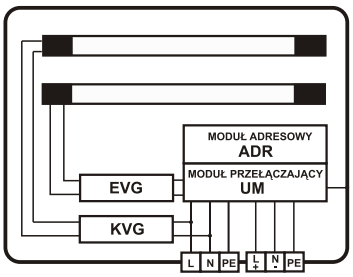
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

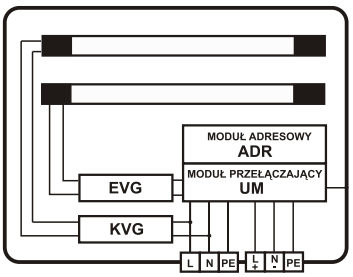
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

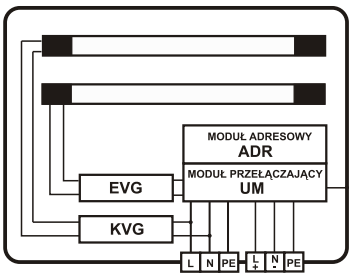
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

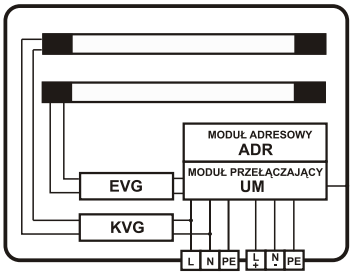
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

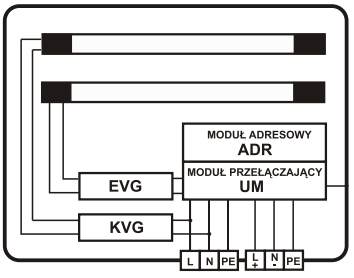
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE

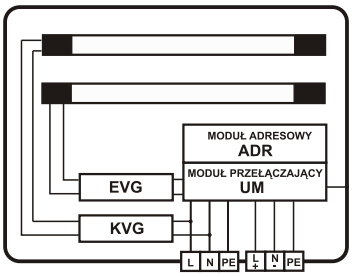
MODUŁ ADRESOWY
ADR
MODUŁ PRZEŁĄCZAJĄCY
UM
EVG
KVG
L N PE L+ N- PE